

# Handhabung Comfort Elektroden Aufnahme 2 - 3 mm für *Turbo-Wasser® Kolloid-Generatoren*




Die hier gezeigten Elektroden Aufnahmen werden als Grundausstattung im Koffer des **Turbo-Wasser Kolloidgenerator Comfort** oder separat als Zubehörteil geliefert. Diese sind gedacht für die werkzeuglose Aufnahme aller Elektroden mit einem Durchmesser zwischen 2 und 3 Millimeter. Dies entspricht den am häufigsten angebotenen Elektroden für Kolloid Generatoren.

Die Elektroden Aufnahmen werden normalerweise zuerst in den Generator in die Elektroden Buchsen gesteckt. Dann wird die erste Elektrode mit leichtem Druck und etwas **drehender Bewegung** in die erste Aufnahme gesteckt. Mit der zweiten wird an der 2. Aufnahme genauso verfahren.

**Hinweis:** Es wird immer das selbe Ende der Elektroden in die Aufnahme gesteckt! Bitte darauf achten, dass sich die Elektroden nicht direkt berühren – Kurzschlussgefahr!

Diese Elektroden Aufnahmen bieten den Vorteil, dass der Abstand der Elektroden zueinander durch drehen der Elektroden Aufnahmen angepasst werden kann. Siehe Skizze und Bilder.

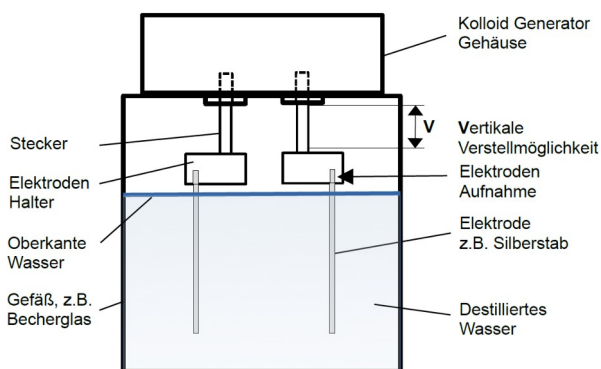


Anordnung mit Standard Elektrodenhaltern

Weiter Abstand




Enger Abstand



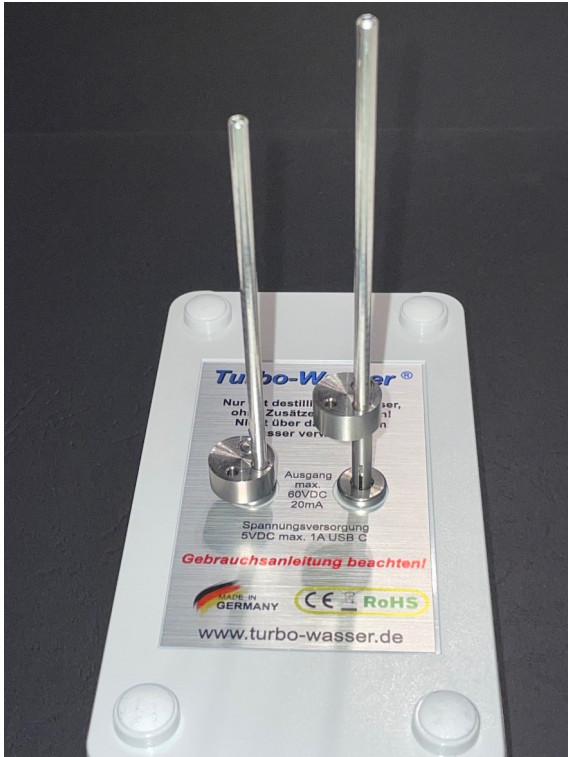

Weiterhin kann auch die Höhe z. B. um die Elektroden optimal an das Gefäß anzupassen in der Höhe (vertikale Verstellmöglichkeit) verstellt werden. Dazu werden einfach die Stecker der Elektroden Aufnahmen entweder ganz oder nur teilweise eingesteckt.

Bitte dabei immer beachten, dass zwischen Wasser und Elektroden Aufnahme ein Abstand von ca. 5 Millimeter eingehalten wird, und kein Wasser direkt an die Halter kommt!

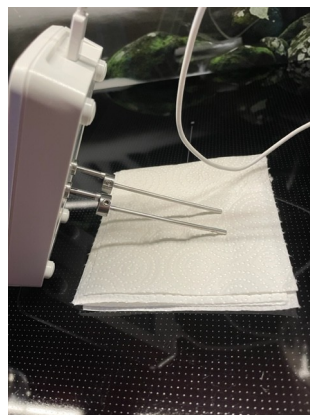

Am Ende des Fertigungsprozesses nimmt man den Generator vom Gefäß herunter und stellt diesen auf der unteren Kante des Gehäuses, sowie auf den Elektroden (auf ein bereitgelegtes Papier Küchentuch) ab. Danach nimmt man eine Elektrode nach der anderen aus der Aufnahme und wischt diese sauber mit einem Papiertuch ab.

Insbesondere bei kleinen Elektroden können diese mit Hilfe eines Papier-Küchentuches auch sofort aus den Haltern herausgezogen und abgewischt werden.

Wenn man die Absicht hat, das gleiche Material nochmals herzustellen, können die Elektroden danach gleich wieder in die Aufnahmen eingesetzt werden, ansonsten werden sie in das Aufbewahrungsröhrchen gesteckt.



Optional sind weitere Elektroden Aufnahmen als Zubehör erhältlich, mit denen Elektroden mit Durchmessern von 0,5 bis 8 mm gespannt werden können.